

業務用食器洗浄機用洗浄剤

# アルファコンクP **2倍濃縮**

医薬用外劇物

**2倍濃縮タイプ、しかも性能を  
強力にパワーアップ！  
トータルコストの削減に大きく貢献！  
硬度の高い地域でもスケールを抑制します。**

## 特 長

- コンク（濃縮）15kgで、従来品<sup>\*</sup>30kg相当なので、ランニングコスト削減に大きく貢献します。
- 従来品の<sup>\*</sup>1 / 2の濃度でも 食器をキレイに仕上げます。
- 水質の悪い地域でも使用できます。
- 軽量で持ち運びが楽になります。
- コンパクトな容器は置き場スペースをとりません。

**15kgが従来品の<sup>\*</sup>  
30kgに相当！！**



15kg入

容積が従来品の<sup>\*</sup>25kgサイズ  
よりも約40%ダウン！



従来品<sup>\*</sup>と比べ取り扱い  
やすく、在庫スペース  
も少なくなります。  
狭い場所でもスッキリ  
入ります。

\* 当社従来品との比較

# 業務用食器洗浄機用洗浄剤

2倍濃縮液体洗浄剤

## アルファ コンク P

2倍濃縮

液体



〈個装〉 15 kg

品名 / 業務用食器洗浄機用洗浄剤  
(アルカリ性)

成分 / 水酸化カリウム、カルボン酸塩、  
ホスホン酸塩

標準仕様濃度 / 0.05~0.13%

荷姿 / 15kg (ポリ容器入)



目に注意



マスク・手袋着用



子供に注意

### 使用方法

- 洗浄機供給装置の吸入パイプを洗浄剤容器に入れる。
- 洗浄機を作動させると必要量の洗浄剤が自動的に洗浄タンク内に供給される。  
濃度調整は当社技術員が行なう。
- 洗浄機が正常に作動していることを確認して使用する。

### 使用上の注意

- 作業時は必ず保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- キャップを開けると、液が飛び出す恐れがある。  
また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付く恐れがある。
- 他の薬剤・洗浄剤等とは絶対に混ぜない。
- 他の容器に移し替えて使用しない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 業務用食器洗浄機以外には使用しない。
- アルミ・漆塗りの食器の洗浄はさける。
- すずぎを十分に行うこと。すずぎが不十分な場合、食器を損傷する恐れがある。
- 高温や直射日光をさけて保管する。
- 子供の手の届かないところに保管する。

### 応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。  
その後、速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。意識のない場合には口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。  
濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当が遅れると生命にかかわることがある。
- 液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぎ、水で十分洗い流す。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。
- 作業中に洗浄機からのしぶきが肌についた場合、直ちに水で十分に洗い流す。  
手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。

## Cleanliness Policy

ライオンハイジーンは清潔で衛生的な厨房作りを  
**AAA** システムで提案します。

スリーエー

**AAA** システムとは、清潔で衛生的な厨房作りのためには、次の3要素の追求と実践が基本です。  
ライオンハイジーンのスリーエーの**AAA** システムはお客様のニーズや状況にあわせて、3要素の追求と実践を行うカスタム化サービスシステムです。

### Analysis

詳細な調査により洗浄方法や被洗物の状況を把握し、汚れや細菌の状況・発生プロセスなどを徹底分析します。


### Adaptation

厨房環境や固有の条件に最適な洗浄剤と使用方法、最適なプロセスを選定し提案します。

### Advancement

清潔で衛生的な洗浄環境の定着・維持とコスト効率向上のためにフォロー体制を整え、コンサルティング・技術開発を行います。

システムは状況に応じ柔軟な組み合わせができます。

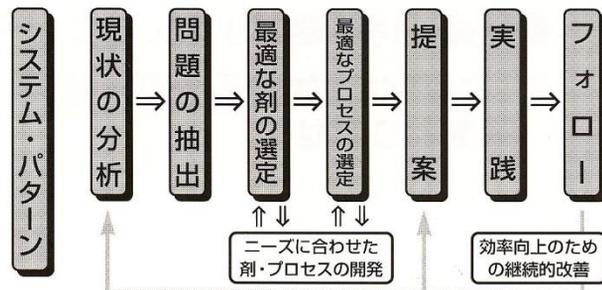

● 取り扱い店

## ライオンハイジーン株式会社