

業務用

スケール除去剤

SR-20

ガンコな石灰質スケールや
食器のくもり除去に最適！

特長

- ◆ 自動食器洗浄機に付着したスケールを短時間で簡単に除去できます。
- ◆ 金属腐食防止剤の働きで、ステンレスなどの材質を傷めません。
- ◆ グラス・プラスチックなどの食器のくもりも取り除けます。



4kg×2本

※容器は、つぶせる減容容器。ゴミの容積を削減！！

強酸性のスケール除去剤を

中和して排水できる環境対応商品！

業務用

中和剤
SR

- スケール除去後の酸性溶液を簡単に中和できます。
- 顆粒状でむせることはありません。
- 塩素系の成分を含みませんので、塩素ガスの発生心配がありません。



1kg×4本



業務用 スケール除去剤

SR-20



業務用 中和処理剤

中和剤SR


〈使い方〉



目に注意 子供に注意 マスク・手袋着用 塩素系と併用不可 必ず換気 7Lミ・漆器使用不可

標準使用量


タンク容量	SR-20
70L	3.5kg
100L	5kg

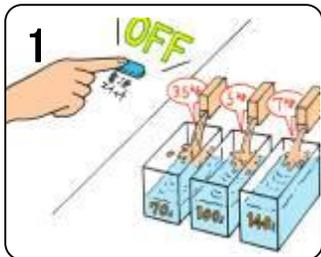

1 供給装置のスイッチをOFFにし、タンクに新しく湯を入れ、SR-20 5%溶液をつくります。



3 スケール汚れのひどい所、洗浄液のあたらないところには原液を直接スプレーします。

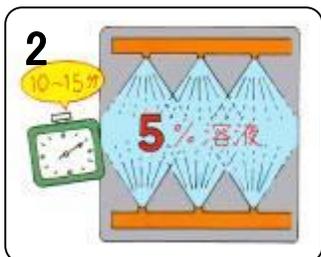

2 洗浄機を運転し、10～15分間循環洗浄します。




4 スプレー後、スクレーパーまたはタワシ等でこすりおとします。

※軽いスケールの場合は3.4の作業のみでOKです。


〈使い方〉



目に注意 子供に注意 マスク・手袋着用 7Lミ・漆器使用不可

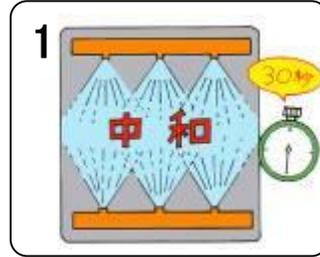

1 中和剤SRをSR-20の溶液に入れ中和溶液をつくり、洗浄機を運転し、30秒間循環運転してから排水します。

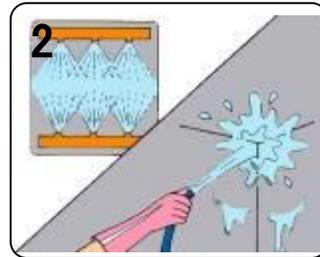

2 洗浄タンクに再度給湯し、洗浄機を運転し、よく洗います。洗浄液のあたらないところはホースでよくすすぎます。

SR-20

使用上の注意

- 用途以外には絶対に使用しない。●作業時は必ず保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- キャップを開けるとき液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉める。緩んでいると液が跳ねて目や皮膚に付く恐れがある。●他の薬剤・洗浄剤等とは絶対に混ぜない。
- 他の容器に移し替える場合は、専用の容器にその商品名、使用方法、注意事項を明記した上で使用する。●使い終わった容器はよく洗ってから処理する。●子供の手の届かないところに保管する。●アルミ、銅、銀、亜鉛、錫および漆器、ペイント製品には使用しない。

応急処置

- 万一、有害な塩素ガスを吸い込んだ場合には、直ちに患者を風通しの良い場所に避難させ、安静にした後に速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると生命にかかわる恐れがある。●目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す(コンタクトレンズは外す)。異常がある場合は医師の診断を受ける。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。無理に吐かせないで、速やかに医師に相談する。液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す(液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぎ、水で十分に洗い流す)。手当てが遅れると炎症を起こすことがある。

■ 梱包内容

品名	容量	梱入数	寸法(mm)		重量(kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
SR-20	4kg	2本	幅 : 204 高さ : 252 奥行 : 125	幅 : 214 高さ : 265 奥行 : 260	4.1	8.7	ボトル : PE キャップ : PP、PE そそぎ口 : PE	4903301436843
中和剤SR	1kg	4本	幅 : 90 高さ : 155 奥行 : 90	幅 : 185 高さ : 170 奥行 : 190	1.1	4.5	ボトル : PE キャップ : PE	4903301462811

中和剤SR

使用上の注意

- 作業時は必ず保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- 移動、保管時は容器の口をしっかり閉める。●他の薬剤・洗浄剤等とは混ぜない。●他の容器に移し替えて使用しない。使い終わった容器は、よく洗ってから処理する。●用途以外には使用しない。●子供の手の届かないところに保管する。

応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す(コンタクトレンズは外す)。その後、速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると失明する恐れがある。●万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。意識のない場合には口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。多量に飲み込んだ場合、手当てが遅れると生命にかかわることがある。●製品または洗浄液が皮膚に付いた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す(製品または洗浄液が付着した衣類や靴は直ちに脱ぎ、水で十分に洗い流す)。手当てが遅れると炎症を起こすことがある。

●取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社